





Houtlijm toepassen na stap 2

STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

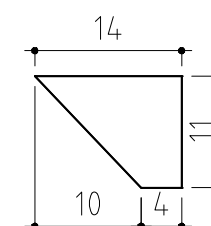


Detail 4

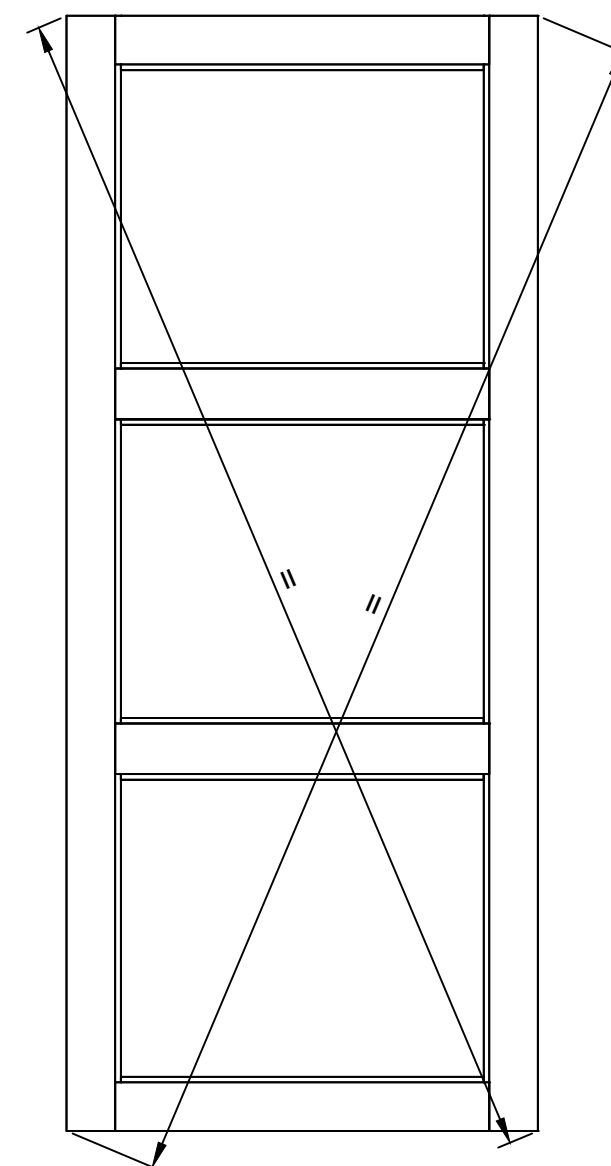


STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

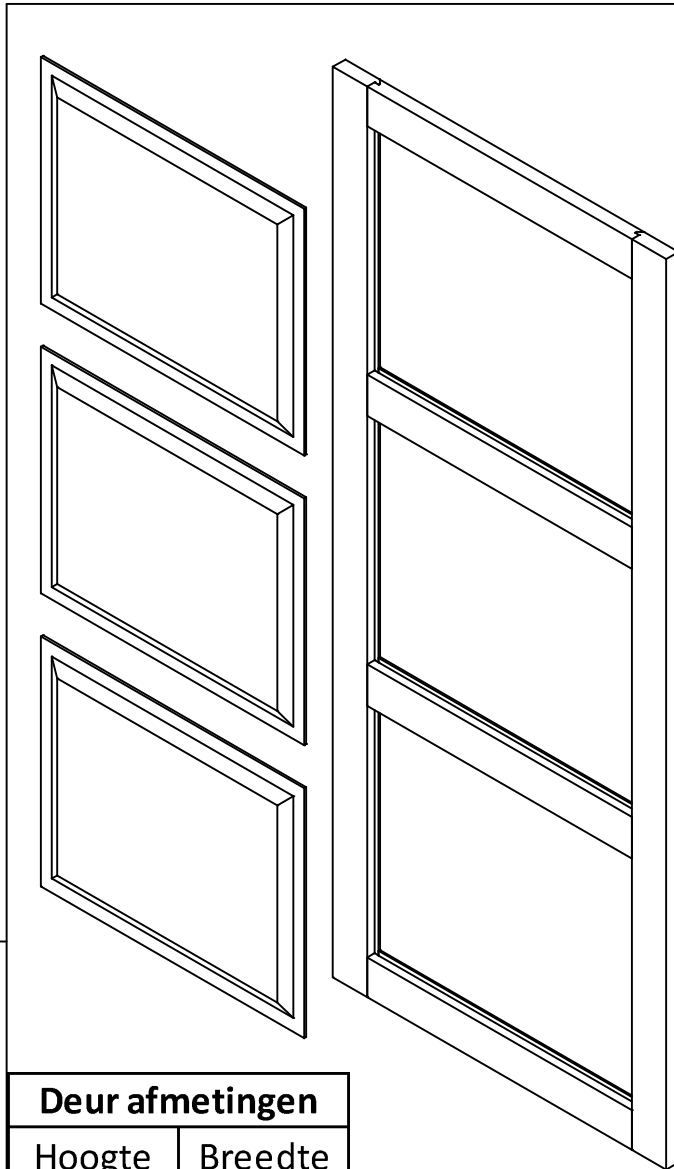


STAP 3
Panelen aanbrengen

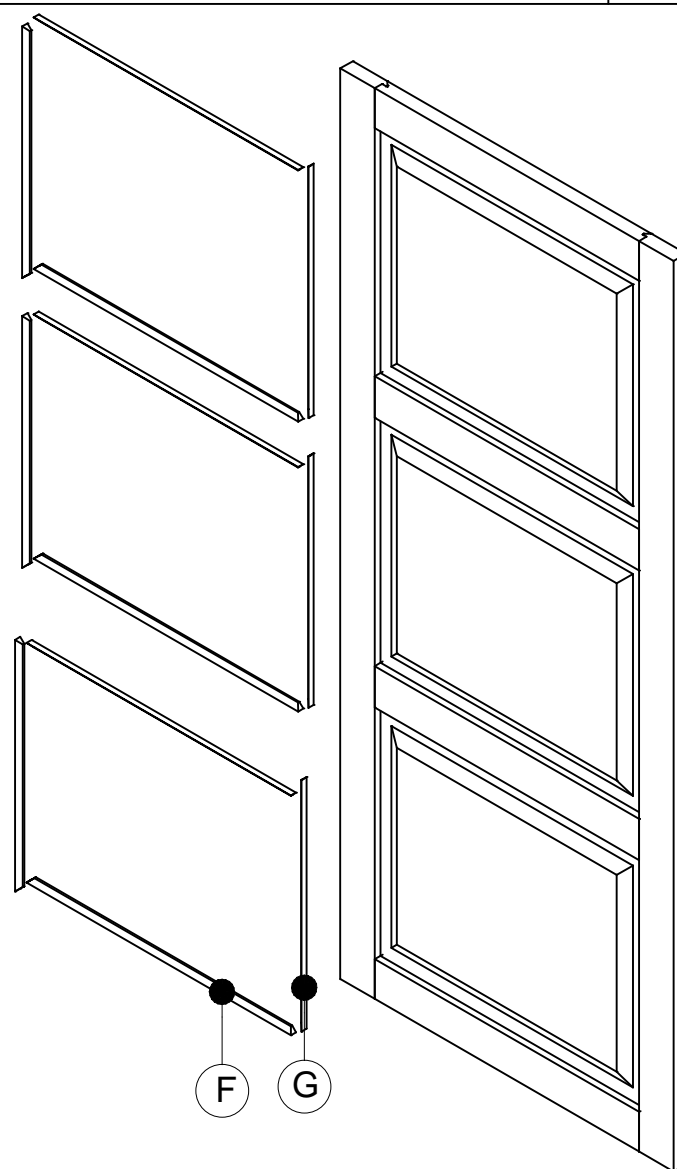

STAP 4
Latten aanbrengen

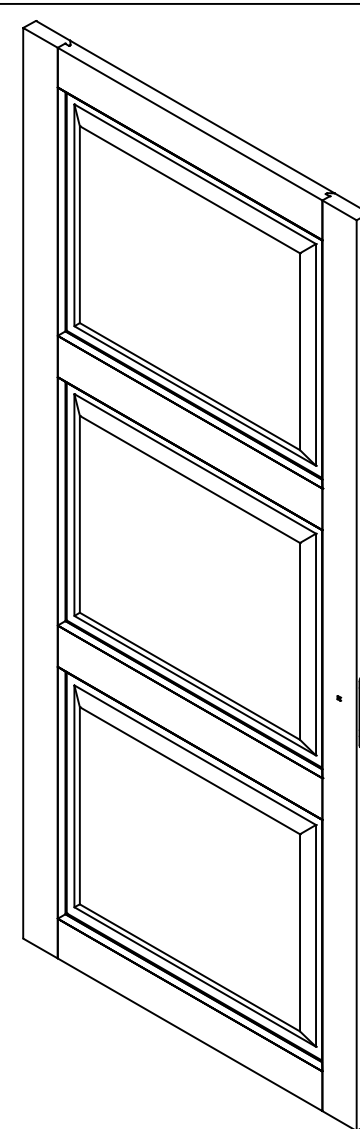

STAP 5
Slot inboren

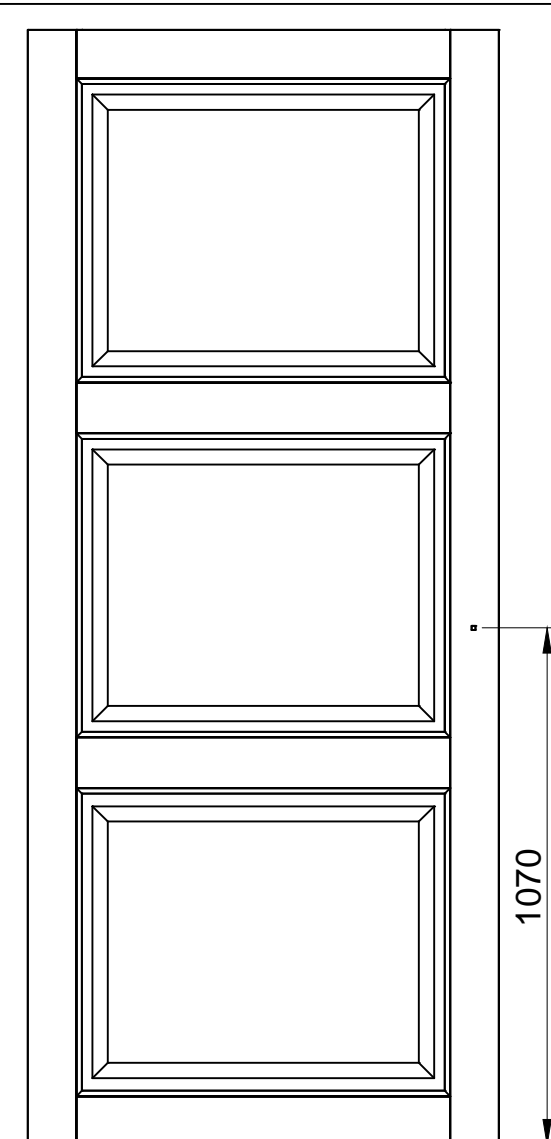

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2015	730
Maat	Lengte
(a)	638,3
(b)	538,0
(c)	538,0
(d)	536,3
(e)	534,0
(f)	474,0
(g)	476,3
(h)	538,0
(i)	516,0
(j)	541,0
(k)	519,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2015
B	2	Vuren	35	107	638
C	2	Vuren	35	122	638
D	3	MDF	5	536	534
E	3	MDF	15	474	476
F	6	Vuren	11	14	538,0
G	6	Vuren	11	14	541,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3